


Tetra HS-10 Radiostyring

Koblingskjema med forklaring

Strømmen som skal drive mottakeren skal inn her på sort og brun ledning. 12 til 24 volt veksel eller likestrøm. Denne er helt adskilt fra styrestrømmen.

Styrestrømmen skal inn her på rød ledning. Det kan være + eller - eller vekselstrøm. Når man trykker på start knappen blir det permanent forbindelse fra rød til orange ledning. Kan brukes til for eks. Lys.

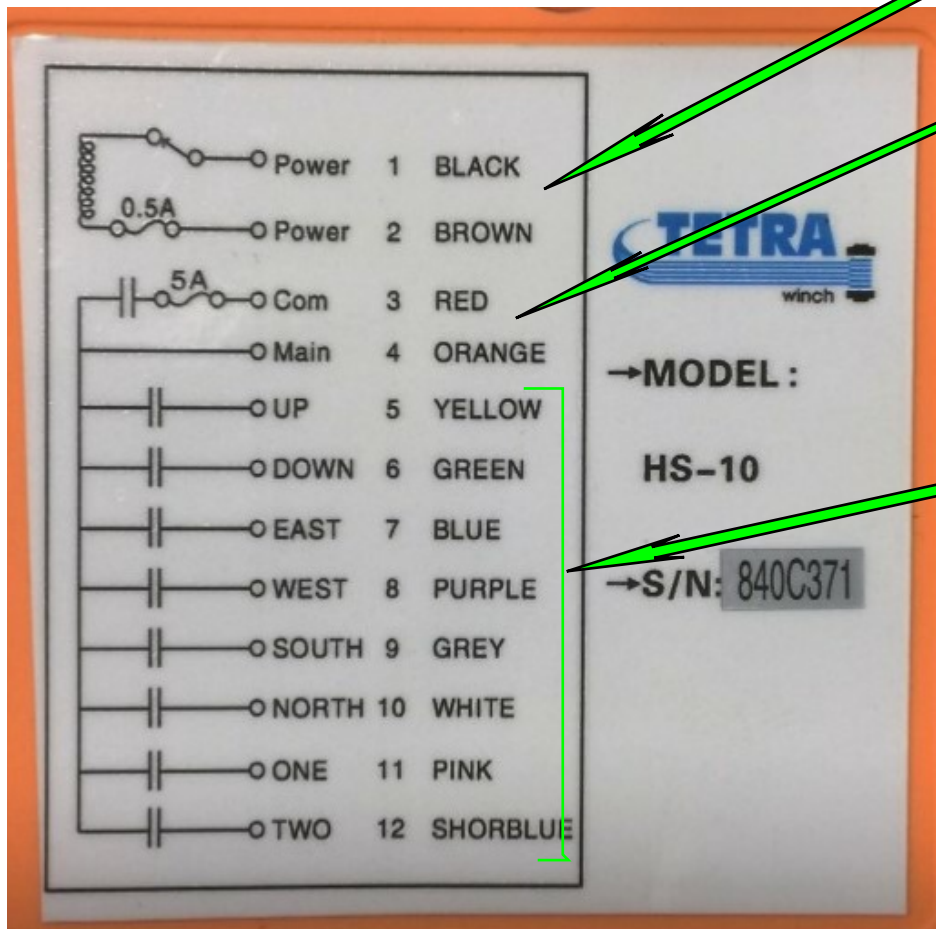

Strømmen som kom inn på rød ledning (com) kommer ut på ledningene her fra 5 til 12 alt etter hvilken knapp man trykker på. Ledningene kobles da på de magnetventiler eller kontaktorer/rele som skal styres.